




Limiteur de pression hydraulique

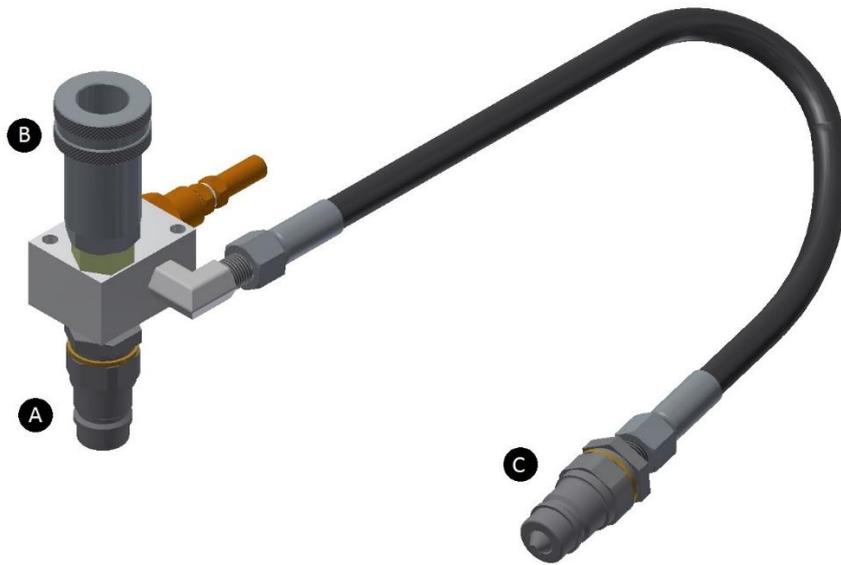

Mode d'emploi

Ce dispositif est livré en série avec toutes les machines MP550 TPL.

La fonction du limiteur de pression est d'éviter surpression du système hydraulique, moyennant une soupape de décharge étalonnée à une valeur de 100 bar. Le dispositif doit être relié directement au conduit de flux du tracteur avec l'accouplement rapide mâle (A). La soupape décharge la pression en excès de l'accouplement (C), que doit être relié au conduit de vidange du tracteur. Le système hydraulique de la machine doit être relié à l'accouplement rapide femelle. (B). Le dispositif est livré déjà étalonné au valeur de décharge de 100 bar. L'utilisateur ne doit pas effectuer l'étalonnage.

Compatible avec:
MP 550TPL
MP 550TPC
MP 550TPC-S